


MONTERINGSANVISNING

Mälsåker Handdukstork

RSK 8756776

NORDHEM[®] 

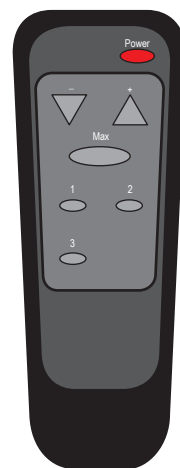

Viktigt!

Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

Mälsåker Handdukstork Endast Elversion



Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Denna produkt är avsedd för användning i bostäder, inte för kommersiellt eller industriellt bruk.
- Använd inte produkten för andra ändamål än avsett.
- För att skydda mot brand, elektriska stötar eller skada får inte någon del av sladd, stickpropp eller produkt befinna sig i vatten eller annan vätska. Produkten får gärna föregås av en jordfelsbrytare.
- Innan produkten kopplas in måste spänningen i nätet befinna sig inom de specifikationer som finns för produkten.
- Användande som går emot säkerhetsbestämmelserna för produkten medför att kunden frångår rätten till garantiservice.
- Använd endast jordade uttag.
- Får inte användas utomhus. Placera den inte heller nära andra värmekällor såsom gasvärmare eller elektriska radiatorer.
- Tänk på brännskaderisken! Handdukstorken blir varm vid drift! Lämna inte små barn oövervakade. Produkten är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instruerats angående produktens användning av en person ansvarig för deras säkerhet.
- Produkten får inte lyftas i enbart sladden. För att koppla ur produkten, dra ut stickproppen ut uttaget. Ryck inte i sladden utan dra i proppen.
- Låt inte sladden hänga över produkten eller över en bordskant.
- Om sladden skadas på något sätt måste den bytas. Detta måste göras hos Nordhem Värme annars förverkas garantin.
- Försök inte reparera produkten själv. Det skall göras av fackman hos Nordhem Värme annars förverkas garantin.
- Installera eller använd aldrig produkten om sladden eller glaset är skadat. Tag med produkten till återförsäljaren för vidare transport till Nordhem Värme.
- Innan rengöring ska torken vara avstängd.
- Spänning och frekvens på matningsströmmen måste vara enligt dataetiketten på baksidan av produkten.

Särskilda säkerhetsföreskrifter

- Glasytan uppnår höga temperaturer. Rör inte vid glaset vid drift.
- Produkten får inte övertäckas vid drift.
- Produkten får endast repareras av Nordhem Värme. Misstag i en reparation kan leda till stor fara för brukaren.

Användade i våtrum

Du får använda produkten i ett våtrum om följande kriterier uppfylls:

- Minsta avstånd från uttag till badkar, handfat eller annan sanitär installation ska vara minst 0,6m, helst 1,0m.
- Uttaget är jordat och befinner sig i oklassat område.

Produkten kan monteras i Område 2 men uttaget måste sitta i oklassat område.

Produkten kan anslutas direkt i kopplingsdosa om så önskas.

MONTERINGSANVISNING

RSK nummer 8756776

Mälsåker Handdukstork

Endast Elversion



OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha mått på det aktuella exemplaret.

De angivna måtten är endast avsedda för att kunna förbereda ev. kortlingar och elframdragningar.

Handdukstorken ska monteras av behörig EL-installatör.

MONTERING.

① Se till att monteringen av handdukstorken sker på lämplig höjd från golvet.
Tänk på brännskaderisken!
Torken får inte övertäckas!

② Trä över de fyra brickorna (A) på de fyra korta bultarna (B) och skruva in dessa på baksidan av torken.

③ Använd den medskickade mallen för att markera på väggen var fästena ska vara. Använd vattenpass! Borra ev. fyra hål i väggen. Fäst de U-formade väggfästena (C) med de långa skruvarna (D). Urtaget ska peka uppåt!

④ Handdukstorken ska fästas i en massiv konstruktion, t ex i regel, betong eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvfästningar får inte utföras enbart i väggskivan. Tätskiktet måste återställas noga. (Se Bild 3). Hålet får ej borrar så djupt att silikon kan pressas igenom kortlingen. Vid trävägg med våtrumsskiva återställs tätskiktet genom att lägga silikon i hålet innan skruv monteras. Vid betongvägg återställs tätskiktet med silikon både innan pluggen och sedan innan skruven monteras.

⑤ Lyft upp handdukstorken på plats. Se till att brickorna kommer på insidan av de U-formade väggfästena. Vrid sedan runt ett fäste så att det sitter upp och ner för att förhindra att torken kan lyftas av. Justera så att allt är rakt. Dra sedan åt alla skruvar och bultar med en 10mm fast nyckel.

⑥ Koppla in elektriciteten antingen genom att sätta i kontakten eller om man har en fast anslutning genom att ansluta kablarna. I detta fall ska anslutningen göras av en behörig elektriker. Om anslutningen sitter bakom torken får man koppla in torken innan man hänger upp den på väggen.

BILD 1

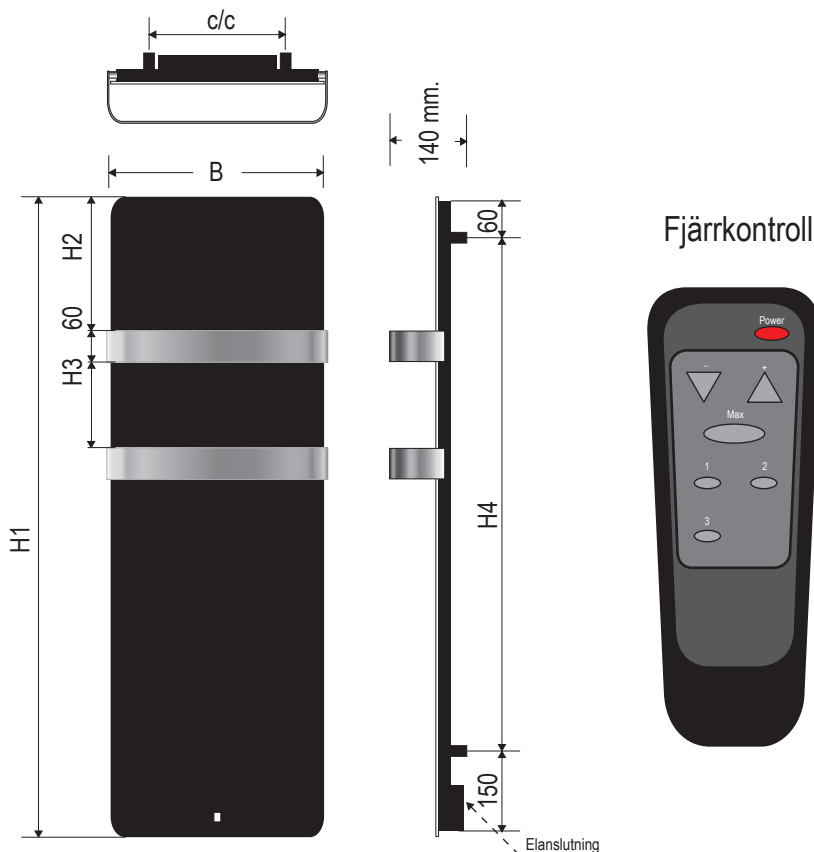


BILD 2


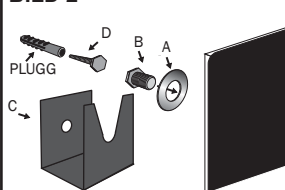


BILD 3

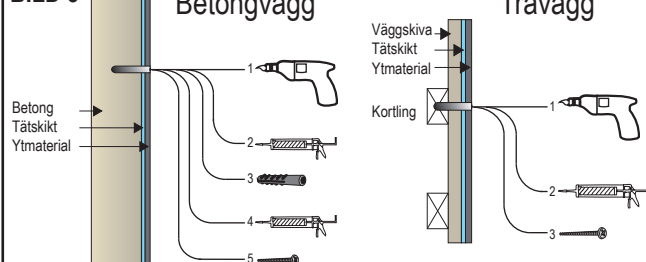

MSE1240

C/C = 258 mm
B = 400 mm
H1 = 1200 mm
H2 = 250 mm
H3 = 160 mm
H4 = 974 mm

Nordhem Värme AB
Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
info@nordhem.se

www.nordhem.se

RSK nummer 8756776

Mälsåker Handdukstork

Endast Elversion



Innan du använder din nya Mälsåker handdukstork måste den vara monterad och plastskyddet borttaget. De första gångerna du använder den så kan den avge en lätt bränd doft. Detta är inget fel utan helt normalt när isoleringen värms upp de första gångerna.

VIKTIGT NÄR TORKEN ANVÄNDS!

Låt inte handdukarna ligga mot glasytan! Vi rekommenderar att torika handdukar på effektläge 1 eller 2.

Sätt i batterierna i fjärrkontrollen innan du sätter igång torken. Sätt i stickkontakten i uttaget om detta inte redan är gjort.

På displayen syns ett streck "-" som visar att det finns ström fram. Tryck sedan på en av knapparna för att välja ett effektläge.

Effektläget visas även på displayen. Med Power-knappen stänger du av torken.

Knapparnas funktion:

1: Låg effekt, runt 100W, ytemperatur ca 50°C

2: Mellan effekt, runt 200W, ytemperatur ca 65°C

3: Hög effekt, runt 300W, ytemperatur ca 85°C

Max: Högsta effekt, 400W, ytemperatur ca 95°C

Power: Off

-/+ : Inställning av timerfunktion.

Man kan programmera in en timerfunktion. Då går torken på vald effekt i 1-9 timmar beroende på hur man ställer in timern.

För att ställa in timern gör så här:

Håll in någon av knapparna 1, 2, 3, eller max i minst 3 sekunder.

På displayen visas ett P och en liten indikatorlampa börjar blinka.


Ställ in hur länge torken ska gå med + och - knapparna. Kan ställas in mellan 1-9 timmar.

Efter någon sekund så försvinner tidsangivelsen och effektläget visas. Du kan ändra effektläget genom att trycka på någon av knapparna 1, 2, 3 eller max igen.

Indikatorlampan slutar blinka och visar att timern är i funktion.

Efter att vald tid har gått så stänger torken av sig själv.

Du kan avbryta funktionen när som helst genom att trycka på Power-knappen.

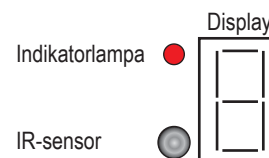

När man stänger av torken visas ett stort "H" i displayen som betyder att glasytan är het. Efter ett tag så svalnar torken och ett litet "h" visas.

Det betyder att glasytan fortfarande är varm. När displayen visar "-" har torken svalnat tillräckligt så att man kan röra vid den.

Rengöring

Se till att torken är avstängd och kall innan rengöring sker.

Rengöring sker lämpligen med mjuk trasa och mildt rengöringsmedel, exempelvis glasputs.

Använd inte polerande rengöringsmedel.

Felsökning

Varför fungerar inte torken?	Det finns ingen elektricitet fram.	Kontrollera säkringarna och att det finns elektricitet fram.
Det luktar rök eller ånga från torken	Torken kan avge lite lukt de första gångerna man använder den.	Detta är helt normalt.
Varför är inte min tork varm?	Torkens uteffekt styrs inte av torkens ytemperatur utan omgivningen. En viss tidsrymd behövs för att uppnå en optimal nivå för detta system	Det kan vara värt att notera den tid det tar första gången man använder torken innan optimal nivå har uppnåtts.
Torken avger ett metalliskt knäppande.	För att undvika överhettning och överdriven elanvändning så är torken försedd med en styrenhet med inbyggd säkerhetstermostat. Under igångkörning där värdena ligger på gränsen mellan av och på så kan torken avge ett mindre knäppande.	Detta har ingen inverkan på torkens funktion eller prestanda.
Min tork är fortfarande varm.	Efter att torken stängts av kommer den avge värme i upp till en halvtimme till.	Försäkra dig om att displayen fungerar och att varningslampan "H" eller "h" lyser.
Min tork stänger av sig själv.	Programmet för automatisk avstängning används.	Kontrollera under drift att indikatorlampan som finns till vänster på skärmen lyser.
Min fjärrkontroll fungerar inte.	Fjärrkontrollen använder 2st AAA batterier. Den måste riktas mot displayen för att fungera.	Kontrollera att batterierna är rätt monterade och att de inte är för gamla. Man måste rikta fjärrkontrollen mot displayen för att kunna ställa in torken. Fjärrkontrollen använder IR ljus för att överföra information.

Nordhem Värme AB
Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
info@nordhem.se

www.nordhem.se