


# MONTERINGSANVISNING

## Öland Dusch

RSK 7380825

NORDHEM 

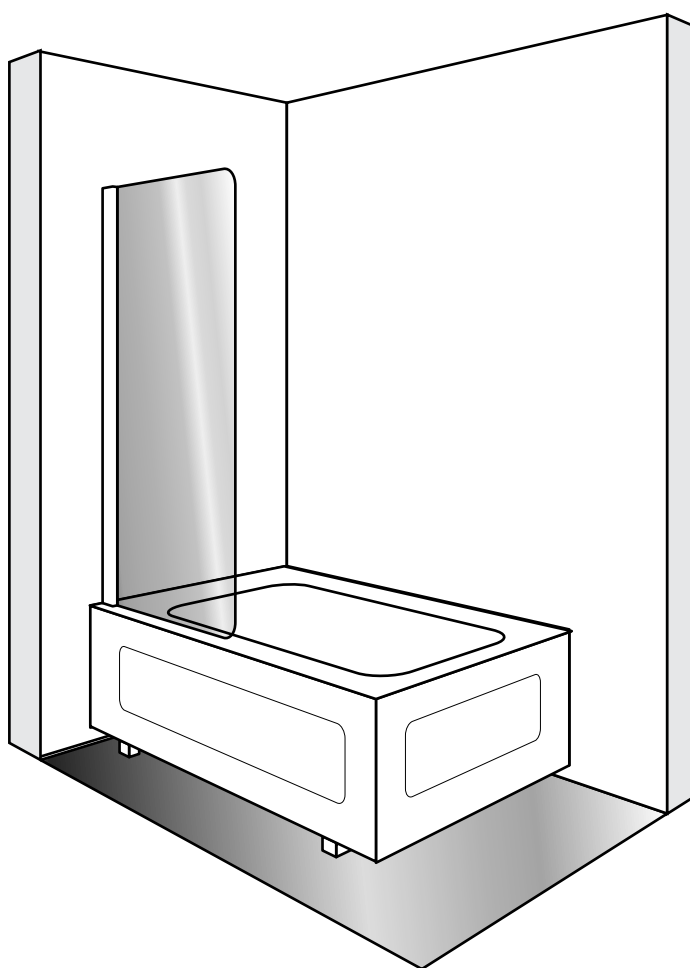

### Viktigt!

Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

# Öland Dusch

RSK 7380825


# NORDHEM

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**  
Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha mätt på det aktuella exemplaret.  
De angivna måtten är endast avsedda för att kunna förbereda ev. kortlingar.



*"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation.  
Nordhem garanterar produktens funktion om branschreglerna och  
monteringsanvisningen följs."*

Nr	Detalj	Antal
1	Plugg	3
2	Väggprofil	1
3	Täcklock	1
4	Täckhattsbricka	4
5	ST4x12 Skruv	4
6	ST4x12 Täckhatt	4
7	ST5x50 Skruv	3
8	Släpplista golv	1

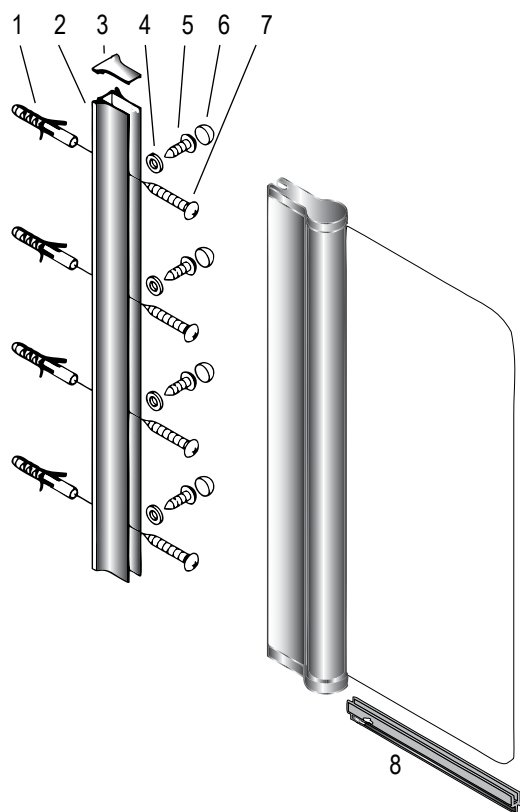

Monteringsanvisning-Öland 1 av 3 20120315-2.0

## MONTERING.

- Bild:**
- Mät upp för väggprofilen. Angivna mått gäller till ytterkant på profilerna. Använd vattenpass. Märk upp för hålen. Borra sedan hål i väggen och skruva fast väggprofilerna med lämpligt fästmaterial. Se till att de avlånga hålen på sidan av profilen är på insidan av duschen. (Se sidan 4).
  - Duschen ska fästas i en massiv konstruktion, t. ex i regel, betong eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvfästningar får inte utföras enbart i väggskivan. Tätskiktet måste återställas noga. Hålet får ej borraras så djupt att silikon kan pressas igenom kortlingen. Vid trävägg med våtrumsskiva återställs tätskiktet genom att lägga silikon i hålet innan skruven monteras. Vid betongvägg återställs tätskiktet med silikon både innan pluggen och sedan innan skruven monteras.
  - Vill man lägga en sträng silikon på baksidan av väggprofilen innan monteringen. Detta gör att man slipper silikon på insidan av duschen som kan bli missfärgad med tiden. (Se sidan 4).  
För in dörren med gångjärnsprofil i väggprofilen.  
Justera sedan in duschen så att allt är rakt och inga glipor finns.
  - När duschen är på plats, borra 3 hål med diameter 3,2mm i varje väggprofil och fixera sedan duschen med täckhattsbricka, skruv och täckhatt.
  - Montera dit golvsälplisten. Lite vatten på glaset gör att det lättare att få på den.  
Montera täcklock (3)
  - Täta slutligen skarven mellan vägg och profil på insidan duschen med våtrumssilikon om inte detta gjordes bakom väggprofilen innan monteringen.


Nordhem Värme AB  
Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
info@nordhem.se

www.nordhem.se

# Öland Dusch

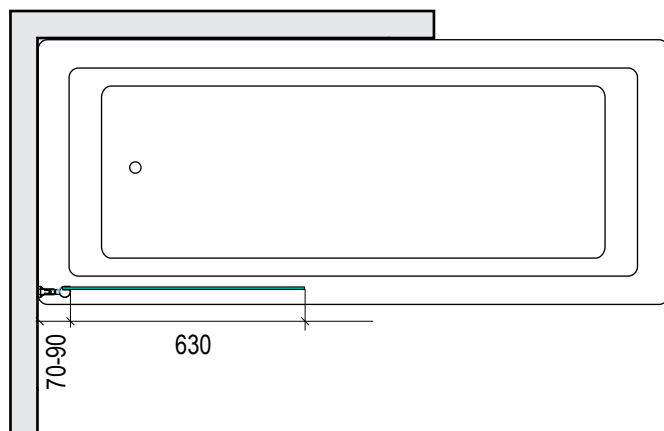

## Härdat Säkerhetsglas

Nordhems duschar är gjorda i härdat säkerhetsglas. Skydda glaset från slag och stötar under hela monteringen. Speciellt hörn och kanter är känsliga. Glaset kan splittras om det stöter emot något hårt såsom kakel, klinkers eller andra hårda ytor. Ställ aldrig oskyddad glaskant mot hårda ytor, använd emballaget som skydd.

## OBS!


Observera att glaset kommer 25mm innanför väggprofilens ytterkant. Profilen kan justeras 10mm utåt eller inåt för att kunna ta upp ojämnheter i väggen. Angivna mått gäller vid raka väggar.

## Viktigt!

Vänta med att använda duschen tills silikonet har härdat, cirka 24 timmar. Använd inte våld. Handskas varsamt med profiler och glas så att de inte repas.

## Underhåll


Vid rengöring använd neutrala rengöringsmedel och mjuk trasa. Gångjärnen ska smörjas med silikonfett 2 ggr per år.

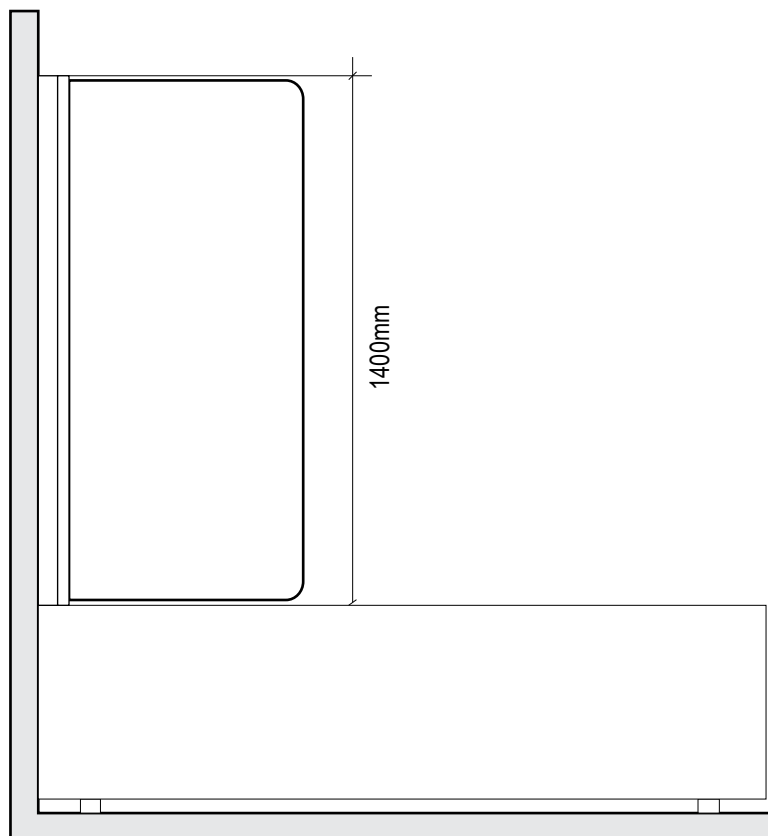



# Öland Dusch



1

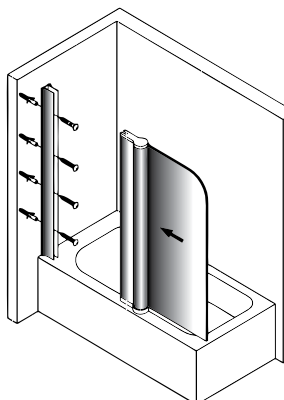


2

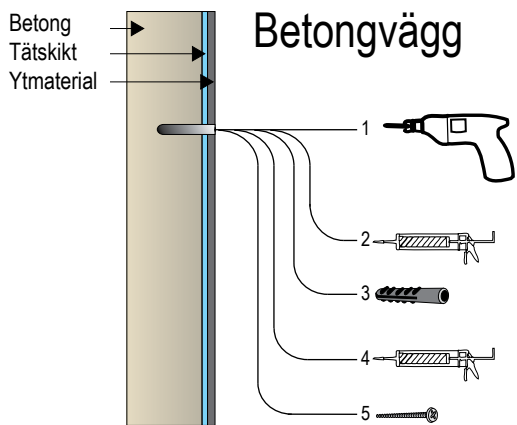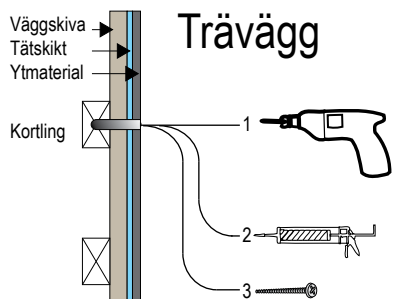


3

Silikonsträng närmast duschens insida på baksidan av väggprofilen !

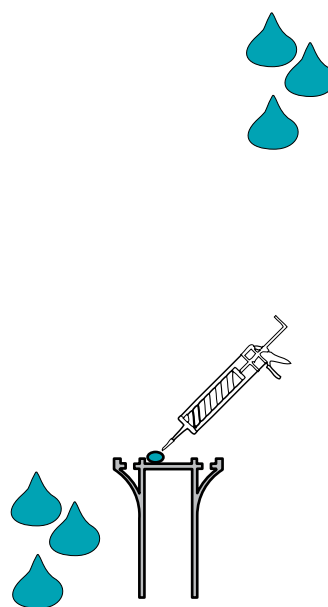


Insida av dusch!


Utsida av dusch!



4

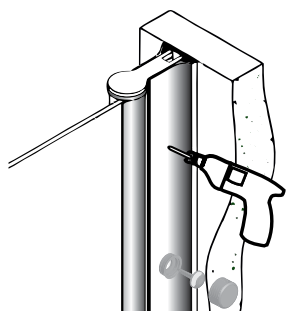

5

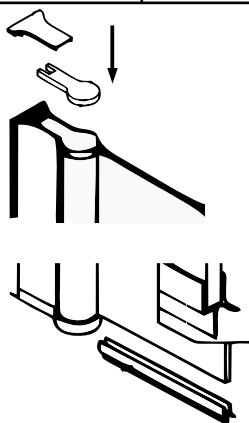

6

